

ninebot[®] KickScooter



Felhasználói kézikönyv


1 Biztonsági figyelmeztetések

1. A KickScooter egy szabadidő eltöltésére szolgáló eszköz. Használatához gyakorlás szükséges. A Ninebot Inc. (jelentése: Ninebot (Beijing) Tech. Co és annak leányvállalatai, illetve a cég társult vállalkozásai) és a Segway Inc. semmilyen felelősséget nem vállal az okozott károkért és sérülésekért, melyek a felhasználó gyakorlatlanságából, illetve a használati útmutatótól eltérő használatból fakadnak.
2. Szükséges megértenie, hogy a kockázatok csökkenthetőek, ha Ön követi a használati útmutató utasításait illetve figyelmeztetéseit, azonban nem teljes mértékben kizárhatóak. Ne feledje, hogy a KickScooter bármikori használatakor fennáll a sérülés veszélye az irányítás elvesztése, ütközések vagy esések miatt. A roller nyilvános téren való használata esetén kérjük minden esetben tartsa be a helyi előírásokat és a KRESZ szabályait. Ahogy más járművek esetén is, minél gyorsabban közlekedik a rollerrel, annál nagyobb féktávolsággal kell számolnia. A csúszós felületeken való hirtelen fékezés okozhatja a kerék kicsúszását, vagy akár a roller felborulását. Mindig legyen figyelemmel, és tartson megfelelő távolságot a gyalogosoktól és egyéb járművektől. Ismeretlen környéken illetve útvonalakon kérjük fokozott figyelemmel és alacsonyabb sebességgel közlekedjen.
3. A roller használatakor viseljen bukósisakot. Használjon jóváhagyott kerékpáros vagy gördeszkás bukósisakot, amely megfelelően illeszkedik az állvédő felhelyezésekor, és védi a fej hátulsó részét.
4. Az első használatot ne olyan környéken kísérelje meg, ahol gyermekek, gyalogosok, háziállatok, gépjárművek vagy kerékpárok közlekedhetnek, illetve egyéb akadályokkal vagy veszélyekkel találkozhat.
5. Tartsa tiszteltben a gyalogosok járdához való jogait, és mindig adjon nekik elsőbbséget. Amikor lehetséges, bal oldalról előzzön. Ha szemből közeledik egy gyalogos felé, tartson jobbra és lassítson. Kerülje el a gyalogosok megijesztését. Ha hátulról közeledik egy gyalogos felé, hanggal jelezze jelenlétét és lassítson gyalogos tempóra előzés közben. Kérjük tartsa be a helyi előírásokat és a KRESZ szabályait ha a helyzet eltér a felsoroltaktól.
6. Ha olyan helyen közlekedik ahol nincsenek helyi előírások, kérjük kövesse az útmutatóban említett biztonsági előírásokat. A Ninebot Inc. és a Segway Inc. nem vállal semmilyen felelősséget az okozott anyagi károkért, fizikai sérülésekért, balesetekért, veszteségekért, jogvitákért illetve egyéb konfliktusokért, amelyek a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatból fakadnak.
7. Ne engedje meg senkinek az Ön KickScooterének a használatát amennyiben az illető nem olvasta részletesen a használati útmutatót, illetve nem követte az Új Felhasználó oktatást az alkalmazásban. Az új felhasználók biztonsága az Ön felelőssége. Segítse az új felhasználókat ameddig nem tudják magabiztosan használni a KickScooter alap funkcióit. Győződjön meg róla, hogy minden új felhasználó visel bukósisakot és egyéb védőfelszerelést.
8. Minden indulás előtt ellenőrizze a rollert hogy nincsenek-e kilazult illetve megrongálódott alkatrészek. Ha a KickScooter a szokásostól eltérő hangot ad vagy hibát jelez, azonnal függesse fel használatát. Diagnosztizáltassa a KickScooterét a Ninebottal a Segway alkalmazás segítségével, és hívja fel kereskedőjét/viszonteladóját a szervizzel kapcsolatos információkért.

9. Kérjük mindig figyeljen! Egyaránt tartsa szemmel messzebbi és a közelebbi földfelületet is a KickScooter használata közben, hogy el tudja kerülni az akadályokat és a csúszós felületeket (melyek például, de nem kizárólag: vizes talaj, laza homok, laza kavicsos felület és jég).
10. Hogy csökkenjen a sérülés veszélye, olvassa el és kövesse az összes „VIGYÁZAT” és „FIGYELMEZTETÉS” közleményt ebben a dokumentumban. Ne haladjon a biztonságosnál gyorsabban. Semmilyen körülmények között ne haladjon közös úttesten gépjárművekkel. A gyártó által javasolt minimum életkor a roller használatához 14 év. Kérjük mindig kövesse az alábbi biztonsági előírásokat:
 - A. Nem javasolt a KickScooter használata az alábbi személyeknek:
 - i. Minden személynek aki alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt áll.
 - ii. Minden személynek aki olyan betegségben szenved ami veszélyezteti az egészségét ha megerőltető fizikai aktivitást végez.
 - iii. Minden személynek akinek problémái adódnak az egyensúly megtartásával illetve motoros készségekkel amik befolyásolhatják a készségét az egyensúly megtartására.
 - iv. Minden személynek akinek a testsúlya kívül esik a megállapított határokon (lásza: Specifikációk).
 - v. Terhes nőknek.
 - B. 18 évesnél fiatalabb felhasználók csak szülői felügyelet mellett használják a rollert.
 - C. Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat a roller használata közben. Ne használja olyan területen amely tiltott a helyi törvények alapján.
 - D. Csak abban az esetben tudja biztonságosan használni a rollert, ha Ön képes belátni az Ön előtt elhelyezkedő területet, és Ön is látható mások számára.
 - E. Ne használja a rollert hóban, esőben, nedves utakon, saras, jeges vagy bármilyen okból csúszós felületeken. Ne haladjon keresztül akadályokon (homok, kavicsos talaj, ágak), mert ez okozhatja az egyensúly vagy irányítás elvesztését és eséshez vezethet.
11. Ne töltse a KickScooterét ha a roller, a töltő vagy a konnector vizes.
12. Mint egyéb elektromos eszközök töltése közben, kérjük használjon túlfeszültség-védőt, hogy meg tudja óvni KickScooterét a túlfeszültség vagy feszültség ingadozás okozta károsulástól. Csak és kizárólag a mellékelt Segway töltővel töltse rollerét. Ne használjon bármilyen más termékhez vagy modellhez tartozó töltőt.
13. Csak a Ninebot vagy a Segway által elismert alkatrészeket és tartozékokat használjon. Ne módosítson a KickScooterén. Minden módosítás a KickScooterén zavarhatja a roller megfelelő működését, és súlyos sérülést vagy kárt okozhat, illetve érvénytelenítheti a korlátozott jótállást.

2 A doboz tartalma

Kormány



Váz



Felhasználói anyagok



Második akkumulátor csomag

	ES1	ES2	ES4
	külön megvásárolható		tartalmazza

Tartozékok


M4 laposfejű csavar × 5
(egy tartalék)



M4 imbuszkulcs




Akkumulátor töltő

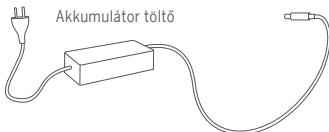

Mikor kicsomagolja KickScooterét, bizonyosodjon meg róla, hogy a fent említett tételek benne vannak a csomagban. Amennyiben valamelyik hiányzik, kérjük keresse fel kereskedőjét/viszonteladóját vagy a legközelebbi szerviz centert (lásza: kontaktok a használati utasításban). Miután megbizonyosodott róla, hogy minden fent említett tétel megvan és megfelelő állapotban vannak, elkezdheti összeszerelni KickScooterét.

Kérjük ne dobja el a dobozt és a csomagolóanyagot, arra az esetre, ha a jövőben szállítani kívánja KickScooterét. Ne felejtse el kikapcsolni KickScooterét és kihúzni a töltőkábelt összeszerelés előtt, a kiegészítők beszerelése előtt, vagy mielőtt tisztítani kezdené a vázat.

3 Kezelőszervek

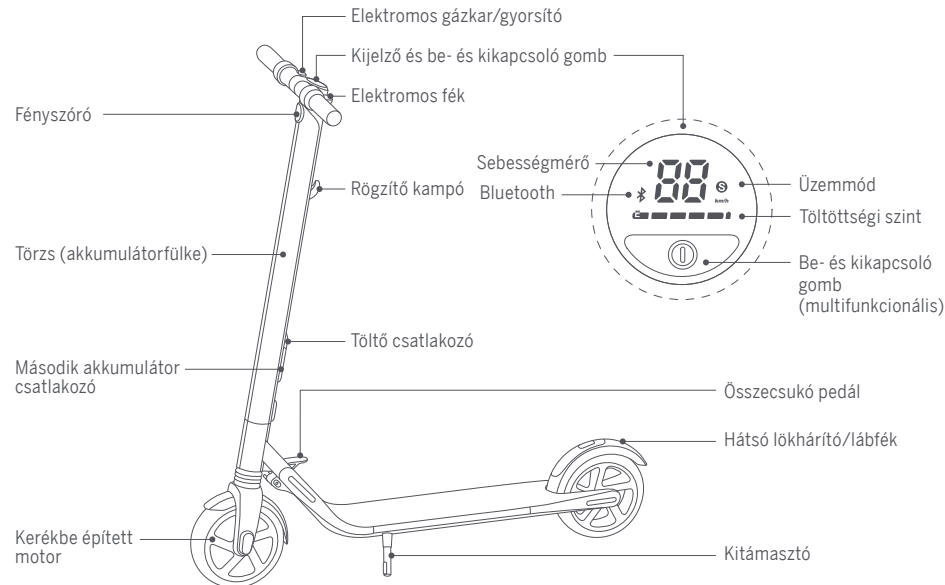

Kijelző és Be- és Kikapcsoló gomb

Sebességmérő: Mutatja a pillanatnyi sebességet. Szintén kijelez hibakódokat, amikor a roller hibákat észlel.

Töltöttségi szint: 5 sávval szemléltetve mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Minden sáv megközelítőleg 20% töltöttségi szintnek felel meg.

Üzem mód (duplán nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot, hogy üzemmódot váltson):


- Piros „S” ikon: Sport mód (maximális erő/sebesség és csökkentett hatótávolság).
- Fehér „S” ikon: Alapértelmezett mód (mérsékelt erő/sebesség és hatótávolság).
- Nincs „S” ikon: Sebességkorlátozott mód (minimális erő/sebesség és megnövekedett hatótávolság).

Bluetooth: a villogó Bluetooth ikon jelenti, hogy a roller készen áll a csatlakozásra. A folyamatosan világító Bluetooth ikon jelöli, hogy a roller csatlakozott egy készülékhez.


Be- és kikapcsoló gomb: Röviden nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. Hosszan nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz. Mikor a roller be van kapcsolva, egyszeri megnyomással ki- vagy bekapcsolhatja a fényszórót. Kétszeri megnyomással tud üzemmódot váltani.

4 A KickScooter összeszerelése


1. Nyissa ki a vázat egészen, amíg nem hall egy kattanást. Ezután nyissa ki a kitámasztót, hogy ki tudja támasztani a rollert.

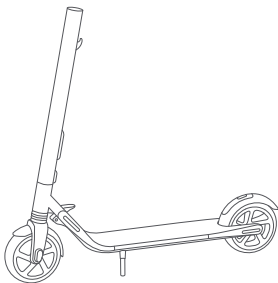


3. Csavarja be a négy csavart (kettőt-kettőt mindkét oldalra) a mellékelt imbuszkulccsal.

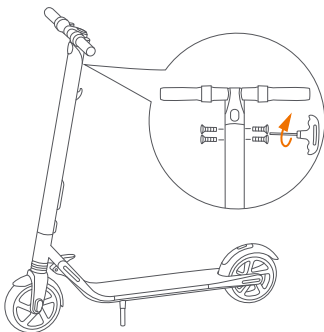

2. Szilárdan csatlakoztassa a kábeleket a kormányban és a törzsben. Csúsztassa a kormányt a törzsre. Figyeljen, hogy a kormány a megfelelő irányba nézzen.

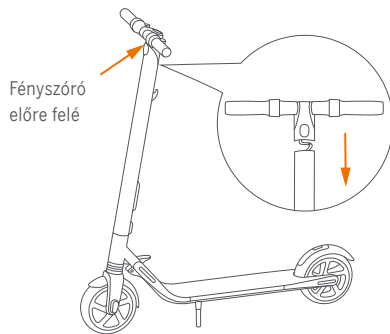


4. Ellenőrizze, hogy a KickScootert be és ki lehet kapcsolni.

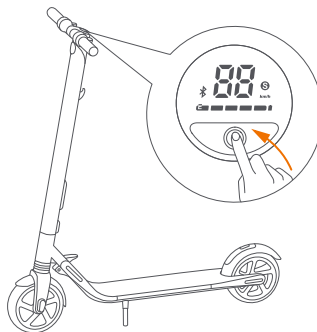


5 Második akkumulátor elhelyezése

Kövesse az alábbi lépéseket, ha második akkumulátort szeretne felhelyezni:


1. Távolítsa el a három csavart a törzsön, ahogy az ábra mutatja. Ezután távolítsa el a fedőt a töltő csatlakozóról.

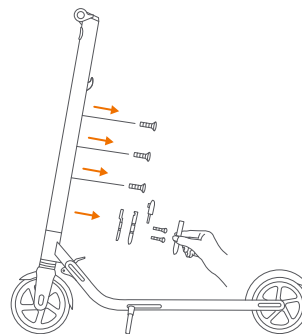


3. Helyezze fel az akkumulátort a tartóelemre, és húzza meg a csavarokat szorossra.

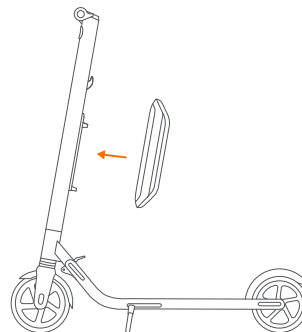

2. Helyezze fel a tartóelemet és rögzítse a három csavarral, ahogy az ábra mutatja.

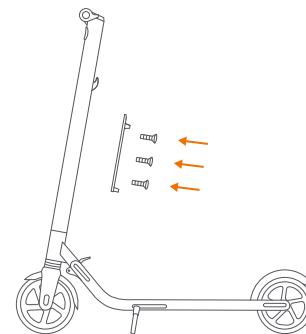

4. Ellenőrizze, hogy a KickScootert be és ki lehet kapcsolni.

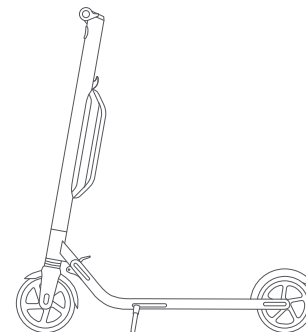

6 Az első használat




▲ A KickScooter használatának elsajátítása biztonsági kockázatokkal jár. Feltétlenül olvassa el a Biztonsági Előírásokat az applikáció segítségével az első használat előtt.

Az ön biztonsága érdekében a KickScooter még nincs aktiválva, és időközönként hangjelzést fog kiadni amíg bekapcsolt állapotban van.

Amíg az aktiválás meg nem történik, a KickScooter nagyon alacsony sebességgel fog haladni, és nem lehet használni az összes funkcióját. Telepítse az alkalmazást okostelefon-jára (Bluetooth 4.0 vagy újabb verzió segítségével), csatlakozzon a KickScooterhez Bluetooth segítségével, és kövesse az Applikáció utasításait, hogy aktiválni tudja a KickScootert és élvezhesse a maximális teljesítményét.



Olvassa be a QR kódot, hogy letölthesse az Applikációt (iOS 8.0 vagy újabb verzió, Android™ 4.3 vagy újabb verzió).

- 1 Telepítse az Alkalmazást, és regisztráljon/jelentkezzen be.

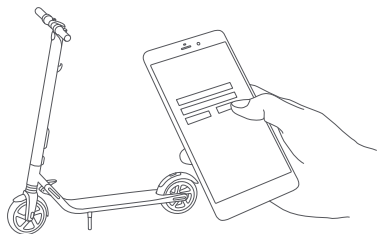


- 3 Válassza a „Jármű” → „Készülék keresése” opciót, hogy csatlakoztathassa KickScooterét. A KickScooter hangjelzést fog adni, amikor sikeresen csatlakozott. A Bluetooth ikon villogása befejeződik, és folyamatosan világítani fog.

- 2 Kapcsolja be KickScooterét. A villogó Bluetooth ikon az jelenti, hogy a KickScooter várakozik a csatlakozásra.

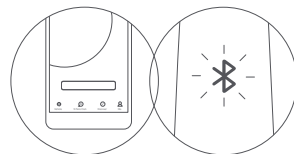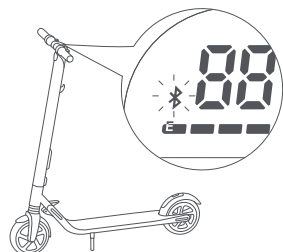

- 4 Kövesse az alkalmazás instrukcióit a KickScooter aktiválásához és sajátítsa el a biztonságos használatát. Most már elkezdheti használni KickScooterét, ellenőrizze státuszát az applikációban, és vegye fel a kapcsolatot a többi felhasználóval. Jó szórakozást kívánunk!


7 Töltés

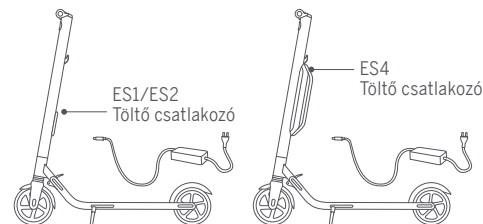


Töltési lépések



Nyissa ki a töltőnyílás fedelét.

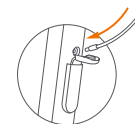

Csatlakoztassa a töltőt.



A töltés végétével csukja vissza a töltőnyílás fedelét.

▲ FIGYELMEZTETÉS


Ne csatlakoztassa a töltőt ha a töltőnyílás vagy a töltő kábel vizes.

Ha a KickScooter teljesen feltöltődött, a töltőn található LED lámpa pirosról (töltés) zöldre (csepptöltés) vált. Csukja vissza a töltőnyílás fedelét amikor nem tölti a készüléket.


8 A roller használatának elsajátítása




Viseljen jóváhagyott sisakot és egyéb védőfelszerelést, hogy csökkentse a lehetséges sérülések kockázatát

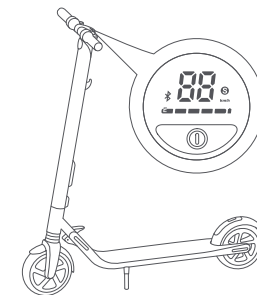


1. Kapcsolja be a rollert, és ellenőrizze a kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintjét. Töltse fel a rollert ha a töltöttségi szint alacsony.

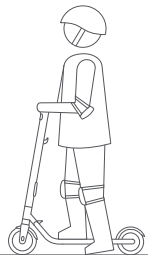


2. Álljon fel a lábtartó rész elejére az egyik lábával, és a másik lábával lökje magát előre, hogy gurulni kezdjen.

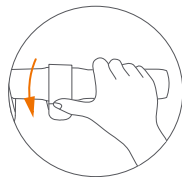

3. Helyezze a másik lábát is a lábtartó részre, hogy mindkét lába stabil legyen. Amikor egyensúlyban van, nyomja meg a gázkart a jobb kezével hogy felgyorsuljon.
Megjegyzés, Az ön biztonsága érdekében, a motor nem kapcsol be amíg a roller el nem éri 3 km/h (1.8 mph) sebességet

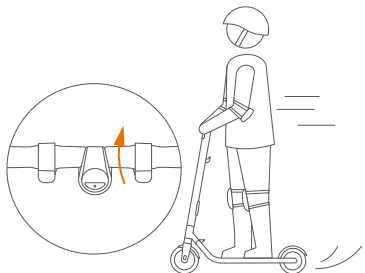

4. A gázkar elengedésével lassítson; fordítsa el a fék fogantyút gyorsan, és ezzel egy időben taposson a hátsó lábával a lábfékre a hirtelen megállítás érdekében.

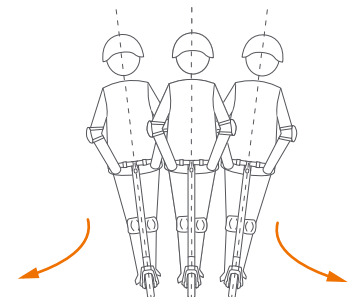

5. Kanyarodni testsúlyja áthelyezésével, és a kormány finom fordításával tud.


▲ FIGYELMEZTETÉS

Hirtelen fékezéskor fennáll a súlyos sérülés kockázata a kicsúszás és felborulás lehetősége miatt. Tartson visszafogott tempót és figyeljen az esetleges veszélyforrásokra.


9 Figyelmeztetések



⚠ NE használja a rollert esőben

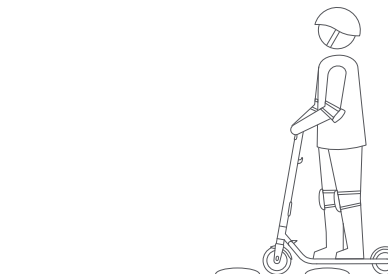


⚠ NE haladjon keresztül fekvőrendőrökön, küszöbökön vagy egyéb bukkánókon MAGAS SEBESSÉGGEL.

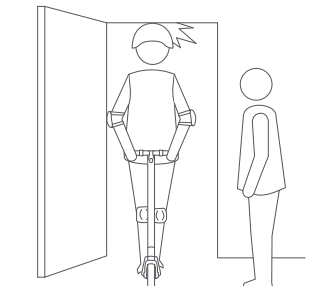


⚠ Figyeljen a fejére amikor ajtónyílásokon halad keresztül.




⚠ Figyeljen a sebességére amikor lejtőn halad lefelé. Használja mindkét féket amikor magas sebességgel halad.

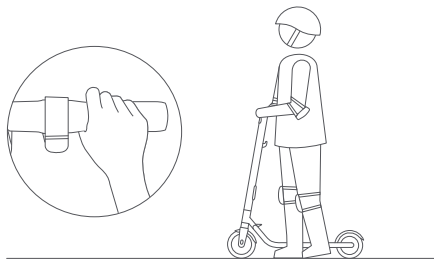


⚠ NE nyomja meg a gázkart amikor sétál a rollerrel.

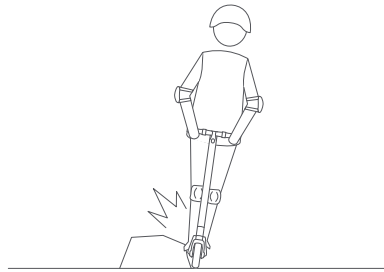


⚠ Kerülje el, hogy a kerék/gumi akadályokkal érintkezzen.

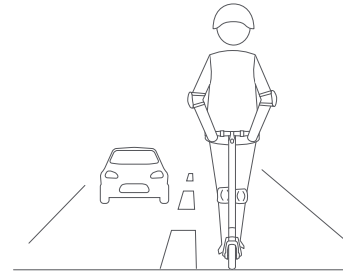


⚠ NE haladjon közutakon, autópályán vagy autópályán.

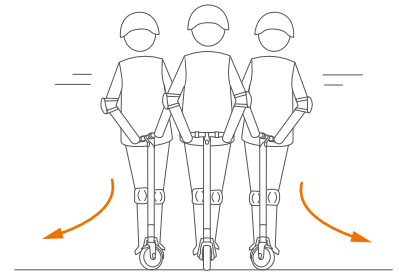

⚠ NE forgassa el a kormányt hirtelen, amikor magas sebességgel halad.

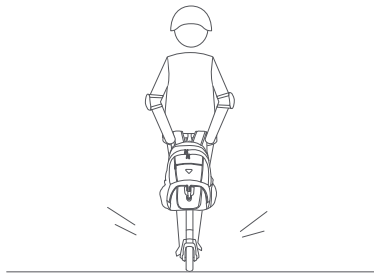


⚠ NE szállítson nehéz tárgyakat a kormányon.

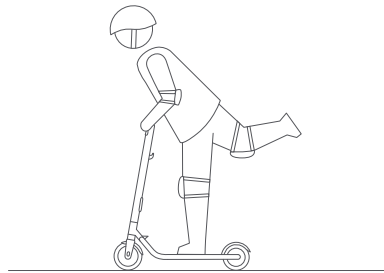

⚠ NE használja a rollert egy lábon állva.




⚠ NE haladjon keresztül pocsolóárok, vagy egyéb vízben ami mélyebb 2 cm-nél.

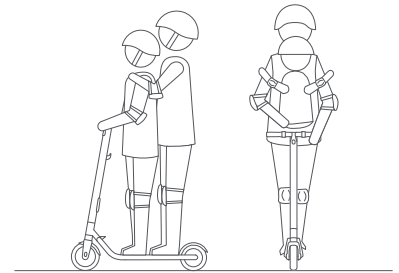

⚠ A KickScooter kizárólag egy utas számára alkalmas. Ne használják egy időben többen. Ne használja a rollert gyermekkel az ölében/hátán.




⚠ NE lépjen az összecsukó pedálra használat közben.

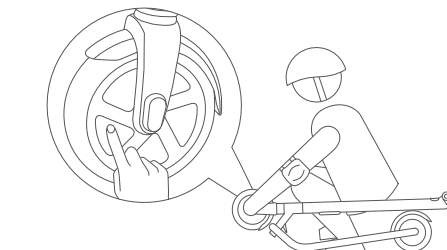

⚠ NE érjen hozzá a kerékbe épített motorhoz használat után, mert az felforrósodhat.



⚠ NE vegye le a kezét a kormányról használat közben. Ne használja a rollert egy kézzel.

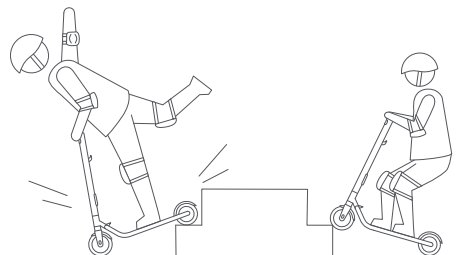


⚠ NE haladjon a rollerrel lépcsőn, vagy ugrasson át akadályokon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Mindig tartsa mindkét kezét a kormányon, különben elveszítheti egyensúlyát vagy eleshet, amely súlyos sérülésekhez vezethet.

10 Összecsukás és Hordozás

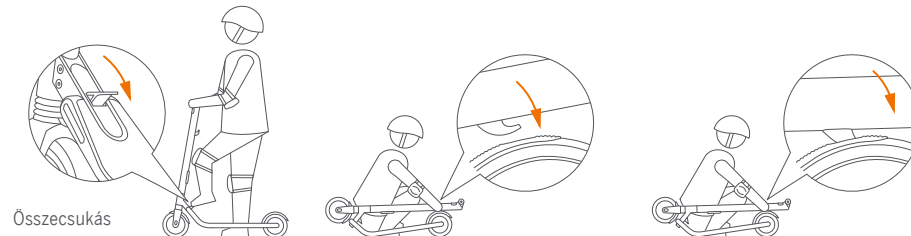

Összecsukás

Lépjen az összecsukó pedálra miközben kissé előre felé nyomja a kormányt. Ezt követően nyomja lefelé a kormányt amíg a rögzítő kampó össze nem kapcsolódik a lábfékkel.

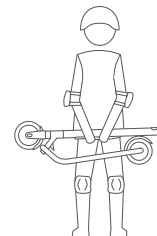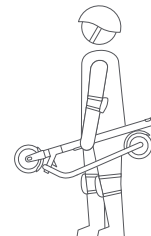

Hordozás

Miután összecsukta a KickScootert, egyszerűen emelje fel a törzsnél fogva és vigye magával.

11 Karbantartás

Tisztítás és Tárolás

Használjon egy puha, nedves rongyot hogy letörölje a vázat. A nehezen eltávolítható szennyeződéseket dörzsölje le fogkefével és fogkrémmel, majd tisztítsa meg egy puha, nedves ronggyal. A karcolások a műanyag részekben lecsiszolhatóak finom szemcsésű csiszolópapírral.

MEGJEGYZÉS

Ne mossa le a KickScooterét alkohollal, gázolajjal, acetonnal vagy egyéb korrozív/illékony oldószerrel. Ezek az anyagok károsíthatják roller felületét és a belső szerkezetét. Ne mossa le a KickScooterét magas nyomású mosóval vagy slaggal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Bizonyosodjon meg róla, hogy a KickScooter ki van kapcsolva, a töltőkábel ki van húzva és a töltőnyílás fedele szorosan vissza van zárva mielőtt elkezdené tisztítani rollerét; különben károsodhatnak az elektromos alkatrészek.

Hűvös, száraz helyen tárolja KickScooterét. Ne tárolja a szabadban hosszabb időn keresztül. Ha a roller erős napfénynek vagy extrém hőmérsékletnek (hideg és meleg) van kitéve, az gyorsítja a műanyag alkatrészek öregedését és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Akkumulátor karbantartás

Ne tárolja vagy töltsze az akkumulátort a szabadban a határokon kívül eső hőmérsékletben (lásza: Specifikációk). Ne lyukassza ki az akkumulátort. Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat az akkumulátor újrahasznosításával és/vagy megsemmisítésével kapcsolatban.

Egy jól karbantartott akkumulátor képes jól teljesíteni számtalan km megtétele után is. Töltsze fel az akkumulátort minden használat után, és kerülje el az akkumulátor teljes lemerítését. Az akkumulátor a legjobb teljesítményt szobahőmérsékleten használva (22°C) képes nyújtani; miközben a 0°C alatti használata csökkentheti a hatótávolságot és teljesítményt. Tipikusan, -20°C-nál az akkumulátor hatótávolsága a fele, mint az ugyan olyan akkumulátornak 22°C-nál. A hatótávolság visszanyerhető a hőmérséklet növekedésével. További részletek elérhetőek az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

Jellemzően, egy teljesen feltöltött akkumulátor 120-180 nap alatt merül le készenléti állapotban. Egy alacsony töltöttségi szintű akkumulátor 30-60 nap alatt merül le készenléti állapotban. Ne felejtse el feltölteni az akkumulátort minden használat után. Az akkumulátor élettartama megrövidülhet, ha hagyja teljesen lemerülni. A beépített intelligens chip követi és rögzíti a töltési és merülési ciklusokat. Az akkumulátor túlzott lemerüléséből és túl sokáig alacsony töltöttségi szinten tartásából eredő károsodásokért nem felel a korlátozott garancia.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne próbálja meg szétszerelni az akkumulátort. Tűzveszélyes. Nincs felhasználó által szervizelhető rész.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a rollert amikor a környező hőmérséklet kívül esik a motor üzemi hőmérsékletén (lásza: Specifikációk), mert a túl alacsony/magas hőmérséklet korlátozni fogja a maximum kapacitást/forgatónyomatékokat. A roller használata ilyen körülmények között személyi sérüléshez vagy anyagi károkhoz vezethet a kicsúszás illetve esés veszélye miatt.

12 Specifikációk

		ES1	ES2	ES4
Méretek	Nyitott állapotban	102×43×113 cm		
	Összecsukott állapotban	113x43x40 cm		
Tömeg	Nettó	11,3 kg	12,5 kg	14,0 kg
Utaz	Terhelhetőség	25–100 kg		
	Ajánlott életkor	14+ év		
Használati specifikációk	Szükséges testmagasság	120-200 cm		
	Végsebesség	20 km/h	25 km/h	30 km/h
	Hatótáv ^[1]	25 km	25 km	45 km
	Max. emelkedés	10%	10%	15%
	Alkalmas út/felület	Aszfaltozott, sima kövezett út; max 1 cm-es akadályok, max 3 cm-es mélyedések		
	Működési hőmérséklet	-10–40°C		
	Tárolási hőmérséklet	-20–50°C		
	Érintésvédelmi osztály	IP54		
Akkumulátor	Névleges feszültség	36 VDC		
	Max. töltési feszültség	42 VDC		
	Töltési hőmérséklet	0-40°C		
	Névleges kapacitás	187 Wh	187 Wh	374 Wh
	Akkumulátorvédelem	Túlmelegedés elleni, rövidre zárási elleni, túlfeszültség elleni és túltöltés elleni védelem		
	Akkumulátorok Száma ^[2]	1	1	2
Motor	Névleges teljesítmény	250 W	300 W	300 W
	Max. teljesítmény	500 W	700 W	800 W
Töltő	Kimeneti teljesítmény	71 W		
	Bemeneti feszültség	100-240 VAC		
	Kimeneti feszültség	42 VDC		
	Kimeneti áramerősség	1.7 A		
	Töltési idő	3,5 óra	3,5 óra	7 óra
További jellemzők	Lengéscsillapítók	Elöl	Elöl és hátul	
	Féklámpa	Reflektor	LED hátsó lámpa	
	Világítás	Nincs	Egyedi színbeállítás lehetősége	
	Vezetési Módok	Sebességkorlátozott mód, Alapértelmezett mód, Sport mód		

[1] Hatótáv: teljesen feltöltött akkumulátorral tesztelve, 75 kg-os terhelés alatt, 25°C hőmérsékletben, max. sebesség 60%-ával, átlagos sima útfelületen.

[2] Minden KickScooter modellre szerelhető második akkumulátor. Ebben az esetben némely paraméter megváltozik.

13 Tanúsítványok

Ezt a termék tesztelve volt és megfelelt az ANSI/CAN/UL-2272 szabványoknak.

Az akkumulátor megfelel a UN/DOT 38.3 szabványoknak.

A második akkumulátor megfelel a ANSI/UL 2271 és UN/DOT 38.3 szabványoknak.

Az Európai Unió megfelelési nyilatkozata

Akkumulátor újrahasznosítási információ az Európai Unió számára



Az akkumulátorok vagy az akkumulátorok csomagolása a 2006/66/EC európai elemekkel és akkumulátorokkal és hulladék elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos irányelv alapján vannak felcímkézve. Az irányelv meghatározza az Európai Unióban alkalmazható folyamatát a használt akkumulátorok visszaváltásának és újrahasznosításának. Ezt a címkét különböző akkumulátorokra alkalmazzák, jelezve, hogy az akkumulátort nem szabad eldobni, hanem az életciklus után ezen irányelv alapján visszaváltható. A 2006/66/EC irányelv alapján az elemek és akkumulátorok azért vannak felcímkézve, hogy jelöljék, hogy azokat élettartamuk végén külön-külön szükséges összegyűjteni és újrahasznosítani.

A címke továbbá jelölheti az akkumulátorban lévő fémek anyagokat (ólom mint Pb, higany mint Hg és kadmium mint Cd). Az elemek és akkumulátorok felhasználóinak ezeket általános települési hulladékként eldobni tilos, az elemek és akkumulátorok visszavételéhez, újrahasznosításához és kezeléséhez a vásárlók a rendelkezésére álló gyűjtési hálózatot kell használni. A fogyasztók hozzájárulása fontos az elemek és akkumulátorok esetleges környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásainak minimalizálása érdekében a veszélyes anyagok esetleges jelenléte miatt.

Elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozása (RoHS)

Az Európai Unióban 2013. január 3-án vagy azt követően értékesített Ninebot-termékek megfelelnek az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv követelményeinek („RoHS-átldozás” vagy „RoHS 2”).

Rádiós és távközlési végberendezésekről szóló irányelv



Segway Europe B.V.

Az EU kapcsolattartói cím csak szabályozási témákban: Hogehilweg 8, 1101CC Amszterdam, Hollandia.

Ezennel a Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. kijelenti, hogy az ebben a szakaszban felsorolt vezeték nélküli eszközök megfelelnek a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

14 Védjegy és jogi nyilatkozat

A Ninebot és az ikon alakja a Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd védjegye; a Segway a Segway Inc. bejegyzett védjegye; a Ninebot by Segway a Segway Inc. bejegyzett védjegye; az Android, a Google Play a Google Inc. védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A megfelelő tulajdonosok fenntartják a jelen kézikönyvben említett védjegyeik jogait.

A KickScooter a vonatkozó szabadalmak hatálya alá tartozik. Szabadalmi információért látogasson el a <http://www.segway.com> weboldalra.

A KickScooter összes nyomtatás idejekor elérhető funkciójához megpróbáltunk leírást és utasítást adni. Azonban az ön KickScootere eltérhet kissé a dokumentumban bemutatottól. Az applikáció letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el az Apple App Store-ba (iOS) vagy a Google Play Áruházba (Android).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos Segway és Ninebot by Segway modell létezik különböző funkciókkal, és az itt említett funkciók némelyike lehetséges, hogy nem alkalmazható az Ön készülékére. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a KickScooter termék és a dokumentáció tervezetét és működését.

© 2017 Ninebot (Peking) Tech Co. Ltd. Minden jog fenntartva.

15 Kapcsolat

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk, ha használati, karbantartási vagy biztonsággal kapcsolatos problémákat, illetve a KickScooterrel kapcsolatos hibákat tapasztal.

Amerika:

Segway Inc.

14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, USA

Tel : 1-603-222-6000

Fax: 1-603-222-6001

Ingyenesen hívható szám: 1-866-473-4929

Értékesítési e-mail cím: customeroperation@segway.com

Szervíz e-mail cím: technicalsupport@segway.com

Weboldal: www.segway.com

Európa, Közel-Kelet és Afrika:

Segway Europe B.V.

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, Hollandia

Szervíz e-mail cím: service@segway.eu.com

Weboldal: www.segway.com

Legyen önnél a KickScooter sorozatszáma, mielőtt kapcsolatba lép Segway-jel.

A sorozatszámot a KickScooter alján találja meg, vagy az applikációban a További beállítások -> Általános Információk menüpont alatt.